


Handleiding Fan pakket met 4 ventilatoren incl. thermostaat DS-FT1U4TM

Deze betrouwbare ventilator set, voorzien van eenvoudige installatie, wordt gebruikt voor het regelen van de temperatuur in een serverkast. Tevens geeft deze een waarschuwing in de vorm van een alarmsignaal.

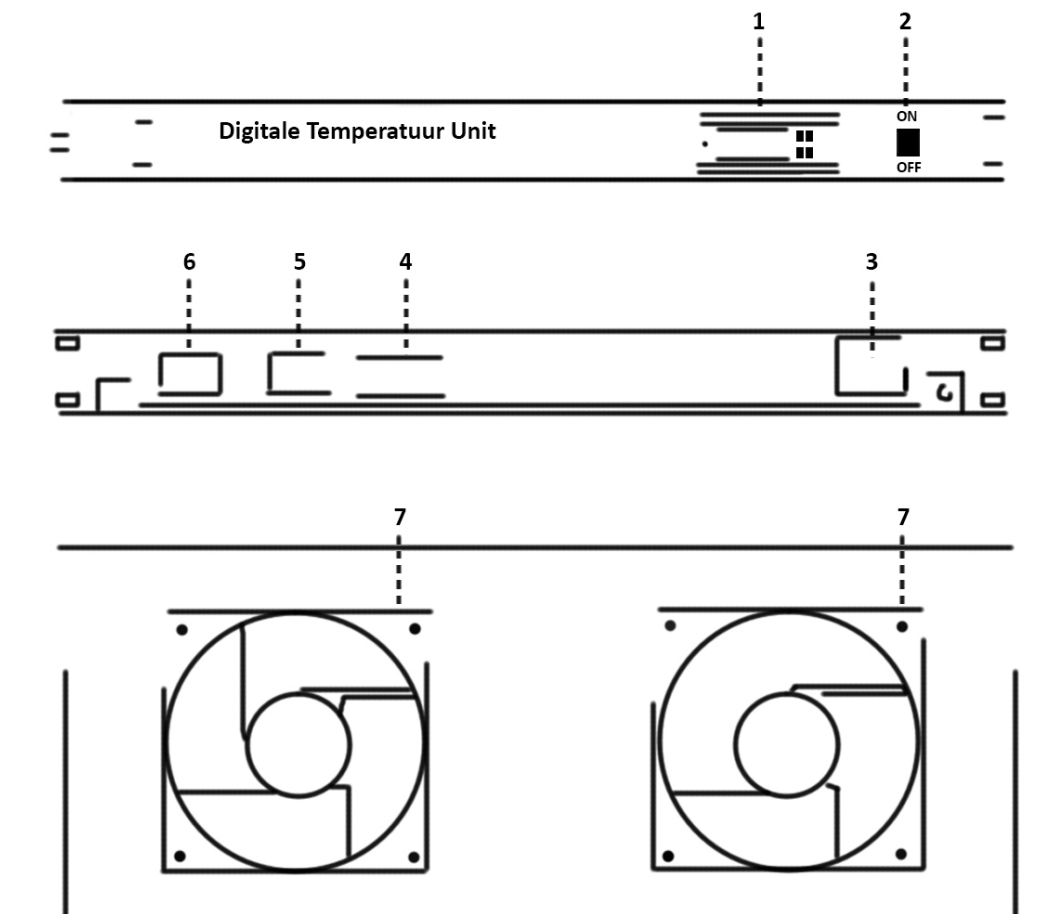

1. Temperatuurregelaar/ display
2. Aan-/uit schakelaar
3. Stroomingang
4. Sensoringang

5. Stroomuitgang
6. Vermogen
7. Ventilatoren

AANSLUITEN

1. Sluit de sensor aan op de ventilator set
2. Plaats de stroomtoevoer in de stroomingang van de ventilator set en plaatst de stekker in het stopcontact.

Wanneer de ventilator volgens de bovenstaande stappen is aangesloten, zet u de schakelaar van de ventilator om en stelt u de temperatuurregelaar in op de gewenste temperatuur.

TEMPERATUURREGELAAR

De temperatuurregelaar zal de actuele temperatuur weergeven. Druk op ▲ om de ingestelde temperatuur te zien. Druk op ▼ om het verschil te zien tussen de actuele temperatuur en de omgevingstemperatuur, na twee seconden zal de weergave weer teruggaan naar de actuele temperatuur.

TEMPERATUUR INSTELLEN

Temperatuur instellen vanuit de fabrieksinstellingen

Druk langer dan 5 seconden op “S” om de temperatuur in te stellen. De indicator gaat aan en de actuele temperatuur wordt weergegeven.

De ingestelde temperatuur wijzigen

Druk op ▲ of ▼ om de temperatuur te verhogen of te verlagen. Druk één keer om de temperatuur één graad te wijzigen. Houdt de knop langer dan twee seconden in voor het snel wijzigen van meerdere graden.

Terug naar de fabrieksinstelling

Druk op langer dan 5 seconden op “S” en wacht 30 seconden. De temperatuur zal worden gereset naar de fabrieksinstelling.

BEHEEROMGEVING

F0 temperatuurinstelling vanaf de minimale temperatuur waarde 0°C

F1 temperatuurinstelling vanaf de maximale temperatuur waarde 45°C

Naar de beheeromgeving vanuit de fabrieksinstelling

Druk langer dan 5 seconden tegelijkertijd op “S” en ▲ om naar de beheeromgeving te gaan. Het lampje zal branden en op het scherm zal “F1” weergegeven worden.

Het veranderen van de instellingen in de beheeromgeving

Druk op ▲ of ▼ om van de instelling F0 naar F1 te gaan of andersom.

STORINGEN

Sensor fout

Wanneer de sensor onjuist is aangesloten zal het scherm de storingscode E1 weergeven en knipperen. Tevens zal er een alarm te horen zijn.

Minimum temperatuurwaarde

Wanneer de temperatuur lager dan 0°C is zal het scherm de storingscode LL weergeven en knipperen. Tevens zal er een alarm te horen zijn.

Maximale temperatuurwaarde

Wanneer de temperatuur zijn maximale waarde bereikt zal het scherm de storingscode E1 weergeven en knipperen. Tevens zal er een alarm te horen zijn en de ventilator zal zichzelf uitschakelen.

Alarm uitzetten

Druk op ieder gewenste knop om het alarm uit te schakelen. Het scherm zal wel de storingscode blijven weergeven totdat de storing is opgelost.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

- Schakel de stroom uit tijdens de installatie van de ventilator set.
- Gebruik de ventilator set niet in een vochtige omgeving. Niet in een elektromagnetische milieu en niet in een sterke erosie milieu.
- Houd afstand tussen de sensorkabel en de stroomkabel om storingen te vermijden.
- Laat niet iedereen toe in de beheeromgeving.

STATUS INDICATIELAMPEN

| | | |
|-------------------------|-----|-------------------------|
| Lamp voor de koeling | Aan | Ventilator werkt |
| | Uit | Ventilator is gestopt |
| Lamp voor het instellen | Aan | Instellingmodus |
| | Uit | Ventilator is ingesteld |